

Bruksanvisning INOVA® T4R™ v. D

Ficklampa LED med laddningsbart batteri.

STRÖMBRYTARFUNKTION

- **KONSTANT LJUS-HÖG INTENSITET:** Tryck en gång på knappen och släpp den. Om ljuset är på mer än 2 sekunder, släcks lampan nästa gång du trycker på knappen.
- **DIMNINGSFUNKTION:** Tryck en gång på strömbrytaren så att HÖG intensitet startar, släpp upp och tryck igen och håll nere för dimning. Släpp knappen vid det ljusläge ni önskar. Hålls knappen nedtryckt fortsätter lampan att dimmas ned och byter sedan till att öka ljuset. Dessa byten av intensitet pågår tills att knappen släpps upp. Ett nytt tryck på knappen släcker lampan.
- **KONSTANT LJUS-LÅG INTENSITET:** Tryck två gånger på knappen inom 2 sekunder
- **MOMENTANT LJUS:** Tryck och håll ner knappen i minst två sekunder. Lampan släcks när du släpper knappen
- **STROBE FUNKTION:** Två snabba tryck aktiverar STROBE läget.

OBS! Efter 3 sekunder med lampan släckt ger första trycket alltid KONSTANT LJUS med HÖG INTENSITET

BATTERIBYTE

T4R™ kräver ett laddbart lithium ion batteri. Endast laddningsbart batteri av INOVA® eget märke bör användas i ficklampan T4R™.

1. Ta bort lampan från laddaren.
2. Ta loss ändlocket på lampan genom att skruva det moturs.
3. Sätt i batteriet så att sidan med röd ring går in först i lampan.
4. Sätt tillbaka ändlocket och vrid det medurs för att fästa.

LADDNINGSPERFORMANCE

- Fullt urladdat till fulladdat ca. tre timmar
- Delvis urladdat till fulladdat: varierande, i proportion till nivån på urladdningen (till exempel ett lätt urladdat batteri kräver endast minuter av uppladdning)
- Uppladdningsfrekvens: konstant eller frekvent laddning, under alla stadier av batteriurladdning, optimerar batteriets prestanda.
- Observera att batteriets drifttid kan bli kortare vid en temperatur under 0°C

LADDNING

T4R™ batteri måste vara fulladdat före första användningen. Batteriet laddas genom en kontakt på lampan och behöver alltså inte avlägsnas. OBS: Kontinuerlig eller frekvent laddning hjälper till att hålla lampan på full eller nära fulleffekt – det finns ingen risk för överladdning.

1. Sätt T4R™ i laddaren som visas i illustrationen i bild 1 och dra lampan bakåt tills den låser i rätt läge. Du hör ett tydligt klick när lampan är i rätt läge.



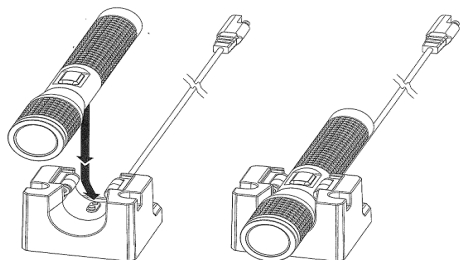


Bild 1



Bild 2

2. Anslut laddaren till en strömkälla: (Bild 2) För bruk via elnätet, anslut USB (typ A, hane) kontakten till 230V adaptern och sedan till ett vanligt elektriskt uttag. För fordonsbruk, anslut USB-kontakten till 12V-adapterkontakten och sedan till ett 12V-uttag. Har fordonet ett USB-uttag, anslut USB kontakten direkt till detta uttag. Vi rekommenderar endast användning av INOVA® originaladapterar men används andra USB adapterar får inte uteffekten överträda 5V 2,5A.
3. Kontinuerligt rött LED-ljus på ficklampan anger att batteriet laddas och detta är också en kontrollfunktion för att lampan sitter rätt i laddningshållaren.
4. När detta ljus är grönt är batteriet fulladdat.

LADDARENS MONTERING

Montera laddaren på lämpliga ytor. Använd ordentliga skruv för bästa fastsättning i det underliggande materialet.

VIKTIG NOT OM EFFEKTRGLERING

Eftersom T4R™ är försedd med strömreglering bibehåller den ljuset på maximal nivå så länge batteriet laddning varar. I stället för att succesivt mattas av börjar ljuset blinka långsamt när strömmen är förbrukad och batteriet behöver laddas om. Detta är normalt och betyder inte att batteriet är defekt.

UNDERHÅLL

WARNING: Ta bort ficklampan från laddaren och koppla loss alla elektriska kablar innan underhåll utförs.

Rengör gängorna på huvudkroppens rör och inuti ändlocket var sjätte månad med en torr trasa. Lägg sedan på en smal beläggning av silikonfett på gängorna och O-ringen. Rengör den optiska linsen med glasögonrengöring och en rengöringsduk. Använd inte rengöringsmedel innehållande ammoniak vilket kan skada antireflexbeläggningen. Håll de elektriska kontakterna på T4R™ och laddaren rena för att säkerställa effektiv elektrisk ledning och undvika fel. Rengör kontakterna med radergummi med jämna mellanrum.

SÄKERHETSINFORMATION

För att reducera risken för brand, elektriska stötar och personskador:

- Ta alltid loss T4:an från laddaren och koppla loss alla strömladdar innan du gör något underhåll.
- Försök aldrig att ladda T4:an med något annat än T4-laddaren eller sladdarna. Försök heller aldrig ladda andra lampor med T4:s laddare eller sladdar.
- Var försiktig med växelströmsadaptern och likströmssladdarna, dra inte för hårt i dem och böj dem inte för mycket.
- Använd aldrig en skadad laddare och försök inte reparera den själv, kontakta Ferno Norden AB för utbyte.
- Använd inte förlängningssladdar för uppladdning med växelströmsadaptern.
- Håll metallföremål (såsom ex. mynt) borta från laddarens elektriska kontakter.